


# MONTAŻ PROWADNICY DOLNEJ DO DRZWI

RENO

**1**

**ZAMOCUJ PROWADNICĘ  
DOLNĄ**

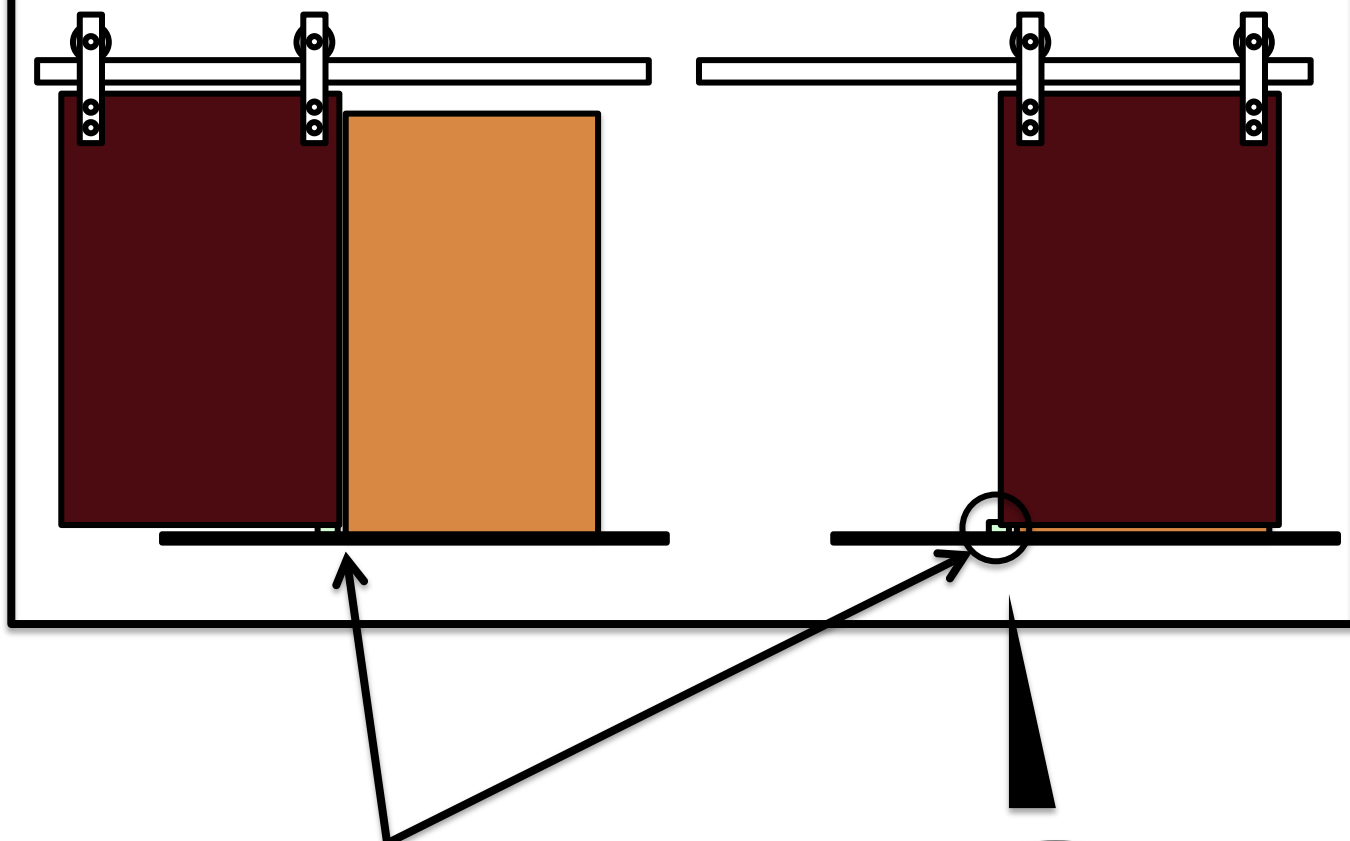

**PRZESUNĄĆ ROLKĘ DO PEŁNEGO  
OTWARCIA. DOSTAWIĆ DO ŚCIANY  
ZGODNIE Z RYSUNKIEM A  
NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ ZA  
POMOCAJ ZAŁĄCZONYCH ŚRUB.**

**PRZYSUNĄĆ ROLKĘ DO  
WŁĄŚCIWEJ POZYCJI TAK ABY  
DOTYKAŁA DRZWI I PRZYKRĘCIĆ  
ZA POMOCĄ IMBUSA.**

