


Reno


INSTRUKCJA MONTAŻU

System Przesuwny Sufitowy
System Przesuwny Naprzemienny

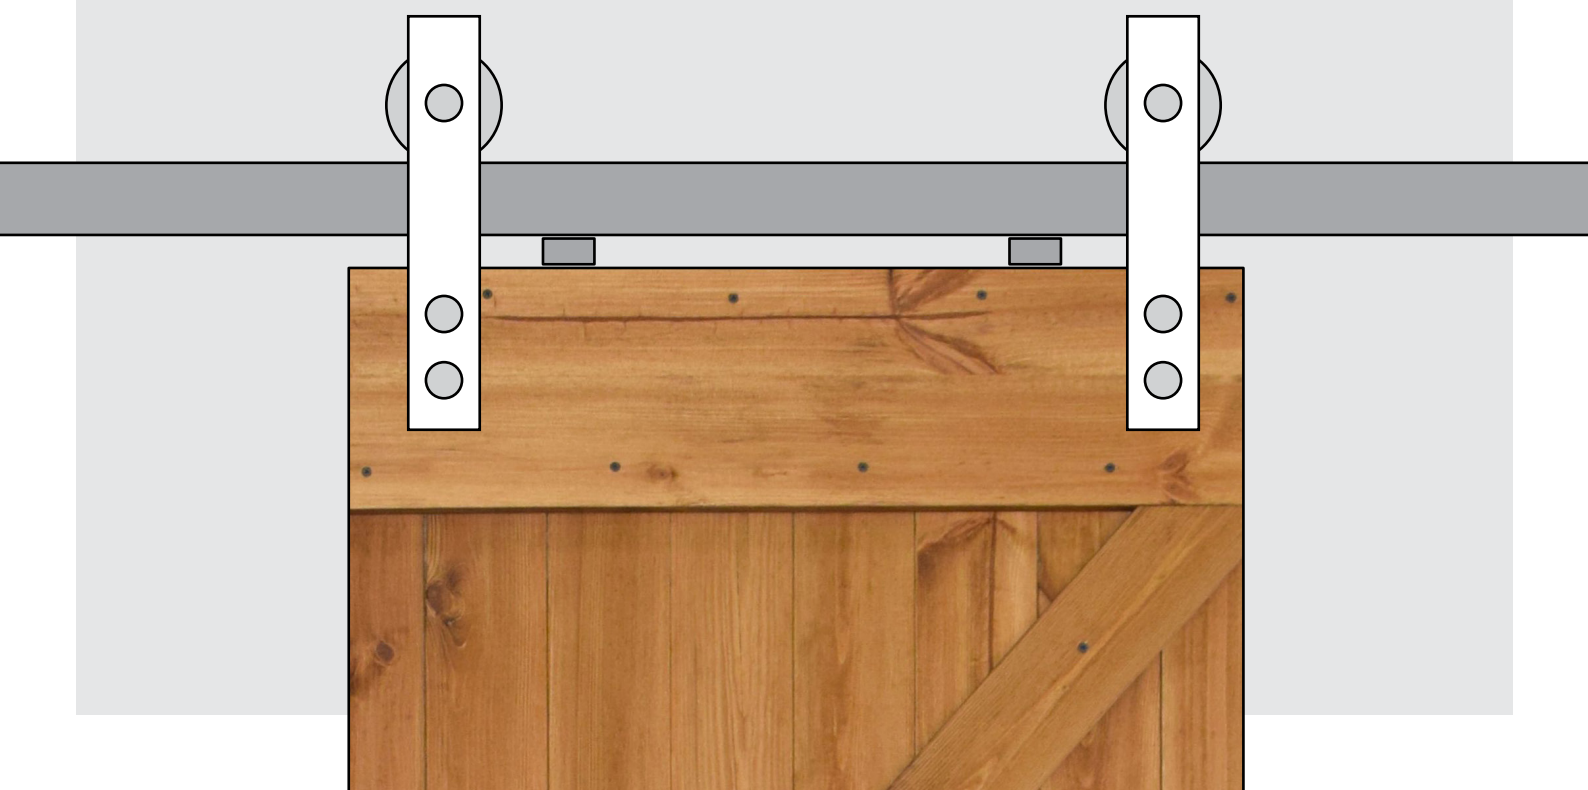

GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

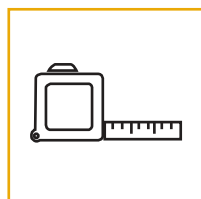


metr




ołówek

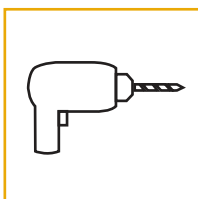

wiertarka

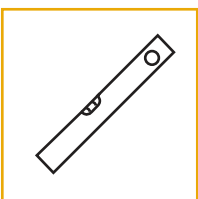

poziomica

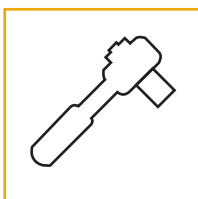

klucz nasadowy
grzechotka




klucz




rekomendowane
2 osoby


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

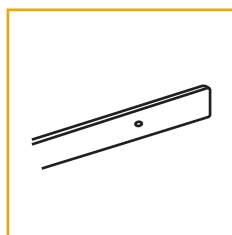


1x tor jezdny
(lub 2x tor + łącznik)

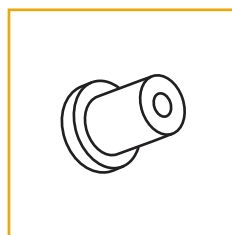

5x tuleja dystansująca*

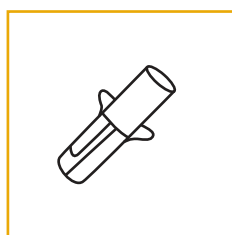

5x kołek*

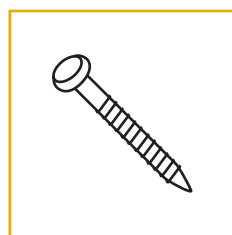


5x śruba*

* liczba śrub/tulejek będzie zależać od długości toru

MONTAŻ TORU JEZDNEGO

System Sufitowy


1 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO SUFITU NA PODSTAWIE RYSUNKU

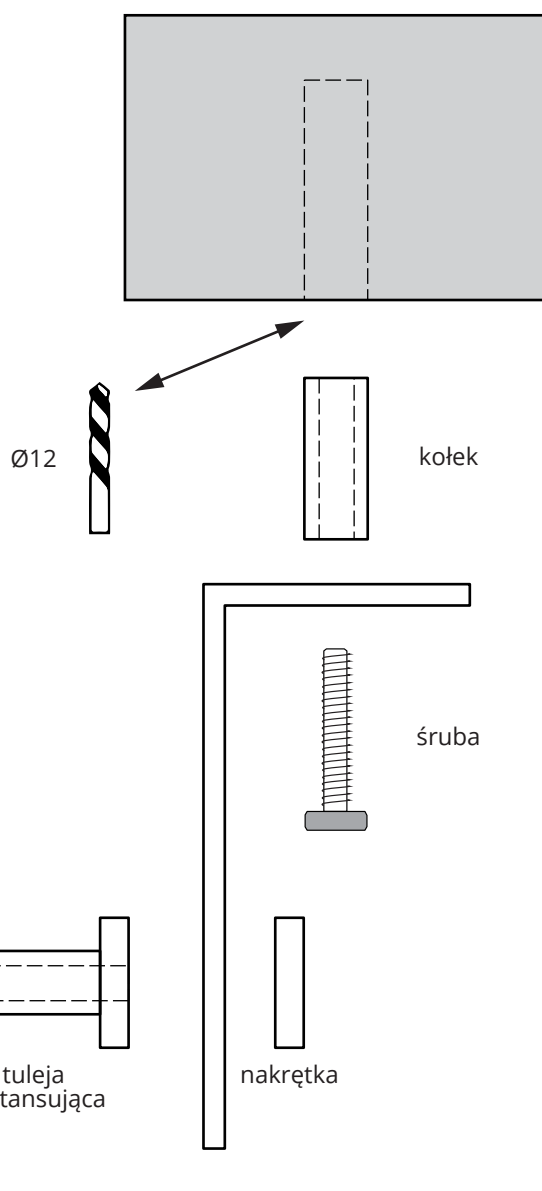


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

System Naprzemienny

1 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO SUFITU NA PODSTAWIE RYSUNKU

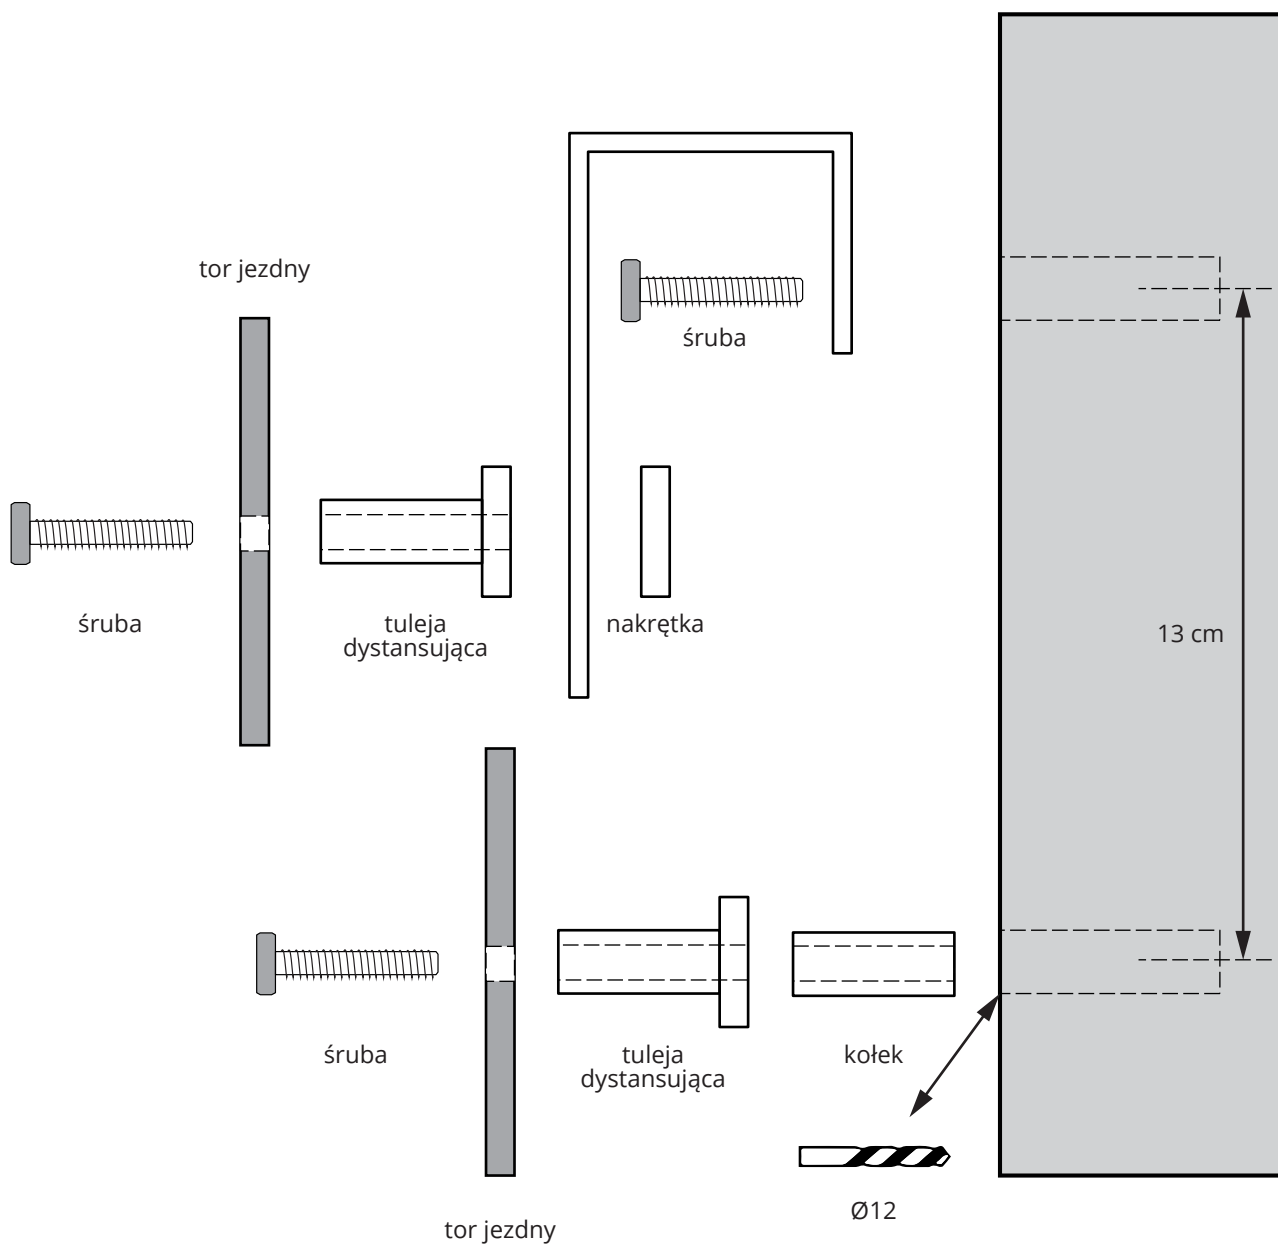

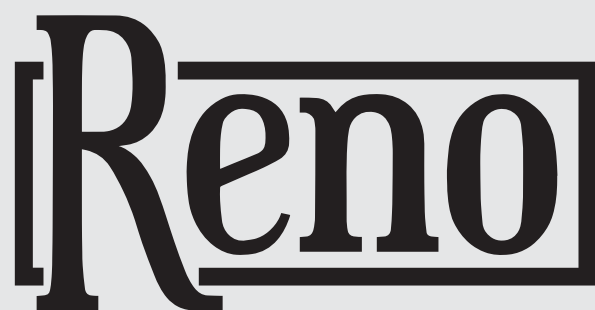

RENO Sp. z o. o.
Bruzdowa 107m, 02-991 Warszawa, Polska

+48 799 399 390
drzwi przesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl